

Инструкция по установке и эксплуатации регуляторов серии RVS

Перед началом работы прибора обязательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Производитель не несет никакой ответственности за повреждения прибора, связанные с его неправильным использованием или несоблюдением рекомендаций, описанных ниже.

Данная инструкция должна быть всегда доступна для ознакомления обслуживающим персоналом **ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

RVS – пятиступенчатый регулятор скорости, предназначен для регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов, насосов и т. п. управляемых напряжением. Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора.

Для уточнения электрических характеристик регулятора см. наклейку на корпусе регулятора.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данная инструкция объясняет, как правильно устанавливать, использовать и обслуживать данный регулятор. Соблюдение данных инструкций обеспечит правильность электрических и механических подключений и продлит срок службы прибора.
- Не используйте регулятор ни для каких других целей, кроме описанных в данной инструкции
- После вскрытия упаковки регулятора убедитесь, что он не поврежден. В случае возникновения сомнений свяжитесь с поставщиком.
- Держите упаковку вдалеке от детей и неквалифицированного персонала.
- Если вы уронили или ударили прибор, сразу свяжитесь с Поставщиком для проверки правильности дальнейшей работы насоса.
- Соблюдайте элементарные правила электрической безопасности – не дотрагивайтесь до прибора влажными руками, ногами – не допускайте эксплуатации регулятора детьми или неквалифицированным персоналом.
- Подсоединяйте регулятор к сети электропитание только если:
- Напряжение и частота вашей сети соответствуют характеристикам регулятора
- В противном случае свяжитесь с Поставщиком
- Перед выполнением обслуживания или очистки, выключите регулятор и отсоедините его от сети электропитания
- Если вы обнаружите, что прибор начал работать неправильно, не в соответствии с заданными функциями или любые другие ошибки в работе, сразу же выключите вентилятор и срочно свяжитесь с Поставщиком для оказания квалифицированной помощи.
- Всегда используйте только оригинальные зап. части
- При необходимости демонтажа прибора отключите электропитание, после чего отсоедините регулятор от системы.
- Располагайте регулятор в недоступном для детей месте
- Электропитание сети должно соответствовать следующим нормам IEC 64-8, CENELEC 384

Специальные меры предосторожности.

- Данные регуляторы разработаны и изготовлены в соответствии со следующими стандартами ЕЭС: EMC 89/336 относительно подавления радиопомех и электромагнитной совместимости
- Не используйте регулятор при температуре окружающей среды выше 40°C (104°F)
- Не допускайте атмосферных воздействий на прибор (дождя, прямого солнечного света, снега и т.д.)
- На прилагаемых рисунках описаны возможные варианты установок регулятора
- Не помещайте прибор или его части в воду или любую другую жидкость, кроме описанных в разделе очистка и обслуживание
- При проведении очистки или текущего обслуживания проверяйте качество прибора
- Во избежание воспламенения не используйте регулятор в помещениях с наличием огнеопасных примесей или испарений, таких как алкоголь, инсектициды, газолин и т.д.
- Вентилируемый воздух должен быть очищен от маслянистых примесей, копоти, химикатов и коррозионных субстанций, огнеопасных или взрывоопасных смесей (Если такие примеси обнаружены свяжитесь с авторизованным дилером для выбора специального вентилятора)
- **Установка регулятора должна производиться только квалифицированным персоналом**
- Регулятор должен подсоединяться к сети через двух полюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм или при помощи вилки.

FIG. 1



FIG. 2

H03 VV-F

H03 VV H2-F






FIG. 3

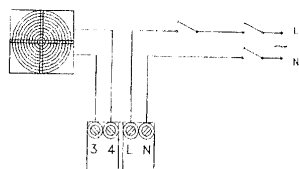

Гарантийный срок работы изделия - 1 год.

Дата _____ / _____ / _____

М.П.